

Аксессуары к ПЧ серии CFW-08

ПЧ с модулем
интерфейса
HMI-CFW08-RS



HMI-CFW08-RS



CAB-RS-X

Дистанционный пульт управления (интерфейс "человек-машина")

тип	описание	код	цена
HMI-CFW08-RS (10946026)*	Последовательный дистанционный пульт управления*	4658019	
MIS-CFW08-RS (10941052)	Модуль интерфейса HMI-CFW08-RS	4658020	

*используется вместе с модулем ПУ MIS-CFW08-RS и соединительным кабелем CAB-RS-X, IP54

Соединительный кабель CAB-RS-X для дистанционного ПУ

тип	описание	код	цена
CAB-RS-08/07-1 (10050268)	Соединительный кабель - длина 1m	4658021	
CAB-RS-08/07-2 (10190951)	Соединительный кабель - длина 2m	4658022	
CAB-RS-08/07-3 (10211478)	Соединительный кабель - длина 3m	4658023	
CAB-RS-08/07-5 (10211479)	Соединительный кабель - длина 5m	4658024	
CAB-RS-08/07-7,5 (10050302)	Соединительный кабель - длина 7,5m	4658025	
CAB-RS-08/07-10 (10191029)	Соединительный кабель - длина 10m	4658026	



KDC-24V-CFW08



KDC-24VR-CFW08

Модуль пульт управления с напряжением питания 24V DC

тип	описание	код	цена
KDC-24V-CFW08 (10941080)	Встроенный ПУ (интерфейс) с напряжением питания 24V DC	4658027	
KDC-24VR-CFW08 (10941082)	Параллельный ПУ (интерфейс) с напряжением питания 24V DC	4658028	



KRS-485-CFW08



KCS-CFW08

Коммуникационные модули

тип	описание	код	цена
KCS-CFW08 (10937373)	Коммуникационный модуль связи RS-232	4658029	
KSD-CFW08 (10938131)*	Коммуникационный комплект KSD-CFW08	4658030	
KRS-485-CFW08 (10937218)	Интегрированный с HMI коммуникационный модуль RS-485	4658031	

*В комплект KSD-CFW08 входит (KCS-CFW08 + соед.кабель + коннекторы + CD ПО "Superdrive")

Монтажные аксессуары

тип	описание	код	цена
KFIX-CFW08-M1 (10413502)	Монтажный комплект - для 1 типоразмера	4658032	
KFIX-CFW08-M2 (10413503)	Монтажный комплект - для 2 типоразмера	4658033	
KMD-CFW08-M1 (10413488)	Набор для крепления на DIN-рейку EN50.022 (только для 1 габарита)	4658034	
KN1-CFW08-M1 (10509696)	Защитный металлический корпус для 1 размера ПЧ (NEMA 1 - IP20)	4658035	
KN1-CFW08-M2 (10940961)	Защитный металлический корпус для 2 размера ПЧ (NEMA 1 - IP20)	4658036	
TCL-CFW08 (10946190)	Заглушка гнезда пульта управления CFW-08	4658037	



KMD-CFW08-M1

Аксессуары к ПЧ серии CFW-09



HMI CFW09 LCD



TCL CFW09



KMR CFW09



HMI CFW09 LCD N4

Пульт управления (интерфейс "человек-машина" HMI) к CFW-09 и аксессуары к ним

тип	описание	код	цена
HMI-CFW09-LCD (10932873)	Стандартный пульт управления (интерфейс) с двойным дисплеем (LCD+LED)	4658060	
HMI-CFW09-LCD-N4 (10931095)	Дистанционный пульт управления (интерфейс) со степенью защиты NEMA4 / IP56 с двойным дисплеем (LCD + LED)	4658061	
KMR-CFW09 (10944290)	Корпус гнезда дистанционного пульта управления KMR	4658062	
TCL-CFW09 (10944288)	Заглушка пульта управления с индикацией питания и ошибок TCL	4658063	

Соединительный кабель для соединения с HMI




тип	описание	код	цена
CAB-HMI-09/06-1 (10050237)	Соединительный кабель - длина 1m	4658064	
CAB-HMI-09/06-2 (10050235)	Соединительный кабель - длина 2m	4658065	
CAB-HMI-09/06-3 (10050234)	Соединительный кабель - длина 3m	4658066	
CAB-HMI-09/06-5 (10050233)	Соединительный кабель - длина 5m	4658067	
CAB-HMI-09/06-7 (10190914)	Соединительный кабель - длина 7,5m	4658068	
CAB-HMI-09/06-10 (10190913)	Соединительный кабель - длина 10m	4658069	

Коммуникационные модули




тип	описание	код	цена
KSD-CFW09 (10933522)*	Коммуникационный комплект KSD-CFW09	4658070	
KCS-CFW09 (10933548)	Коммуникационный модуль связи RS-232	4658071	
KFB-PD (10932880)	Pro bus DP - сетевой комплект "FIELDBUS"	4658075	
KFB-PDPV1 (10933427)	Pro bus DP-V1 - сетевой комплект "FIELDBUS"	4658076	
KFB-DN (10932883)	DeviceNet - сетевой комплект "FIELDBUS"	4658073	
KFB-DD (10933426)	DeviceNet Pro le - сетевой комплект "FIELDBUS" (V2.27 и выше)	4658072	
KFB-EN (10933495)	EtherNet/IP - сетевой комплект	4658074	

*В комплект KSD-CFW09 входит (KCS-CFW09 + соед.кабель + коннекторы + CD ПО "Superdrive")

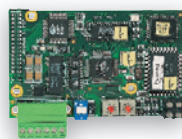

EV/A/B/C

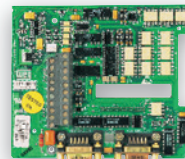

PLC

Расширительные платы

тип	описание	код	цена
EVA.01 CFW09 (10056494)	Тип А (RS-485 + дифф.аналоговые 1вход/2выхода + цифровые 1вход/2выхода + 1вход/1выход энкодера (12V DC) + вход термистора двигателя)	4658077	
EVA.02 CFW09 (10203411)	Тип А (RS-485 + цифровые 1вход/2выход + вход термистора двигателя)	4658078	
EVA.03 CFW09 (10432094)	Тип А (дифференцируемые аналоговые: 1вход (10-bit)/2 выхода (14-bit) + цифровые 1вход/2выхода + вход термистора двигателя)	4658079	
EVB.01 CFW09 (10432096)	Тип В (RS-485 + изол.аналоговые 1вход/2выхода + цифровые 1вход/2выхода + 1вход/1выход энкодера (12V DC) + вход термистора двигателя)	4658080	
EVB.02 CFW09 (10518880)	Тип В (вход энкодера (питание 12V DC) + цифровые 1вход/2выхода + вход термистора двигателя)	4658081	
EVB.03 CFW09 (10056495)	Тип В (изолированные аналоговые: 1вход (10-bit)/2выхода (11-bit) + цифровые 1вход/2выхода + вход термистора двигателя)	4658082	
EVB.04 CFW09 (10203412)	Тип В (RS-485 + изол.аналоговые 1вход/2выхода + цифровые 1вход/2выхода + 1вход/1выход энкодера (5V DC) + вход термистора двигателя)	4658083	
EVB.05 CFW09 (10203413)	Тип В (2 изолированных аналоговых выхода (11-bit, 4...20 mA))	4658084	
EVC1.01 CFW09 (10432098)	Тип С1 (4 канальный вход энкодера, без питания)	4658086	
EVC1.02 CFW09 (10432099)	Тип С1 (4 канальный вход энкодера, питание шифр.: 5V DC)	4658087	
EVC1.03 CFW09 (10203449)	Тип С1 (4 канальный вход энкодера, питание шифр.: 12V DC)	4658088	
EVE.01 CFW09 (10203454)	Тип Е (RS-485 + цифровые входы/выходы + вход термистора двигателя)	4658085	
PLC1.01 (10931731)	PLC 1.01 встраиваемая плата программируемого логического контроллера	4658089	
PLC2.00 (10932059)	PLC 2.00 встраиваемая плата программируемого логического контроллера	4658090	